


BRAILLEX[®] Duo

L'afficheur Braille interactif

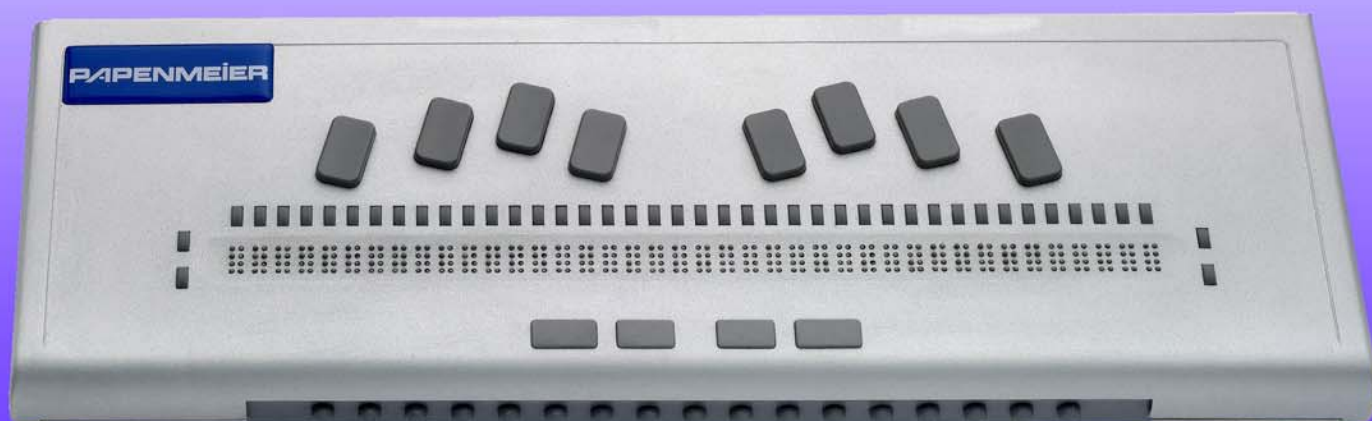

PAPIENMEIER

Technologie pour non-voyants

BRAILLEX Duo – L’afficheur Braille interactif

Le BRAILLEX Duo est à la une barrette Braille de 40 cellules et un clavier Braille pour des utilisations un PC. Toutes ces qualités sont réunies dans un seul appareil ergonomique à la fois compact et transportable.

Le confort lorsque l’on travaille n’est plus un luxe !

Travailler confortablement permet de se prémunir contre les symptômes de fatigue. Eviter les mouvements inutiles accroît l’efficacité.

- La **forme plate** du BRAILLEX Duo permet d’être confortablement assis même lorsque votre appareil est sur le bureau.
- Le **clavier Braille ergonomique** est idéalement positionné au-dessus de la barrette Braille. La touche espace et les touches de fonctions sont situées devant les cellules Braille. La distance entre le clavier Braille et la barrette est réduite (seulement 3,5 cm). Habituellement, le clavier est soit devant, soit derrière la barrette Braille. Dans le premier cas, la main doit adopter une position peu confortable pour lire ; dans l’autre, votre main effectue de nombreux déplacements entre le clavier et la barrette.
- Le BRAILLEX Duo, comme tous les terminaux Braille Papenmeier, est équipé d’une **monocommande** (brevetée) situé sur le devant de l’appareil, le long de la barrette Braille. Elle s’utilise comme un joystick avec le pouce de la main avec laquelle vous lisez. Cela vous permet de naviguer sur l’écran sans ôter vos mains de la barrette Braille. Vous pouvez émuler des touches PC comme les flèches ou Tab pour naviguer à l’intérieur d’une boîte de dialogue si vous activez le mode interactif.

Traditionnellement, la barrette Braille dispose d’un nombre important de fonctions sur la partie frontale de part et d’autre de la barrette. Dans tous les cas, il vous faut enlever vos mains de la position lecture pour interagir avec l’ordinateur. Grâce à la monocommande, vous pouvez exécuter de nombreuses actions, quel que soit le positionnement de vos mains sur la barrette. Vous effectuez moins de mouvements de mains, et gagnez en confort, vitesse et efficacité.

- La nouvelle formule « **sans couture** » du terminal Braille est conçue pour un plus grand confort de lecture : vos doigts glissent comme sur du papier sur la barrette légèrement incurvée ; ce qui est parfaitement adapté à la forme du bout de vos doigts.

BRAILLEX Duo est facile à utiliser !

Nous avons déjà évoqué la manière intuitive et confortable de navigation avec la monocommande du Braillex Duo. La nouveauté lorsque vous utilisez un PC avec Braillex Duo est de réunir en une seule interface d’utilisation toutes les barres des menus qui apparaissent à la fois à l’écran et en Braille en appuyant sur un des commutateurs à gauche ou à droite de la barrette Braille. La plupart des raccourcis à exécuter à la main appartiennent au passé.

Bénéficiez de 30 ans d’expérience dans les afficheurs Braille !

Depuis 1975, année où Papenmeier a présenté le BRAILLEX - premier appareil électronique dans le monde utilisant l’affichage Braille - l’accès à la technologie a joué un rôle important au sein de notre société. BRAILLEX Duo est le tout nouveau résultat de nos recherches.

Spécifications techniques:

- 40 caractères Braille avec routine curseur intégrée;
- Navigation via la monocommande;
- Clavier Braille ergonomique doté de 8 touches Braille, 2 barres espace et 2 touches supplémentaires proches des pouces;
- Connexion via port USB;
- Alimentation via port USB;
- Dimensions : 335 x 125 x 26 mm;
- Poids : 1100 g.

PAPENMEIER