


BRAILLEX[®] EL 40s

Le plus compact et le plus léger des
terminaux Braille de la gamme BRAILLEX

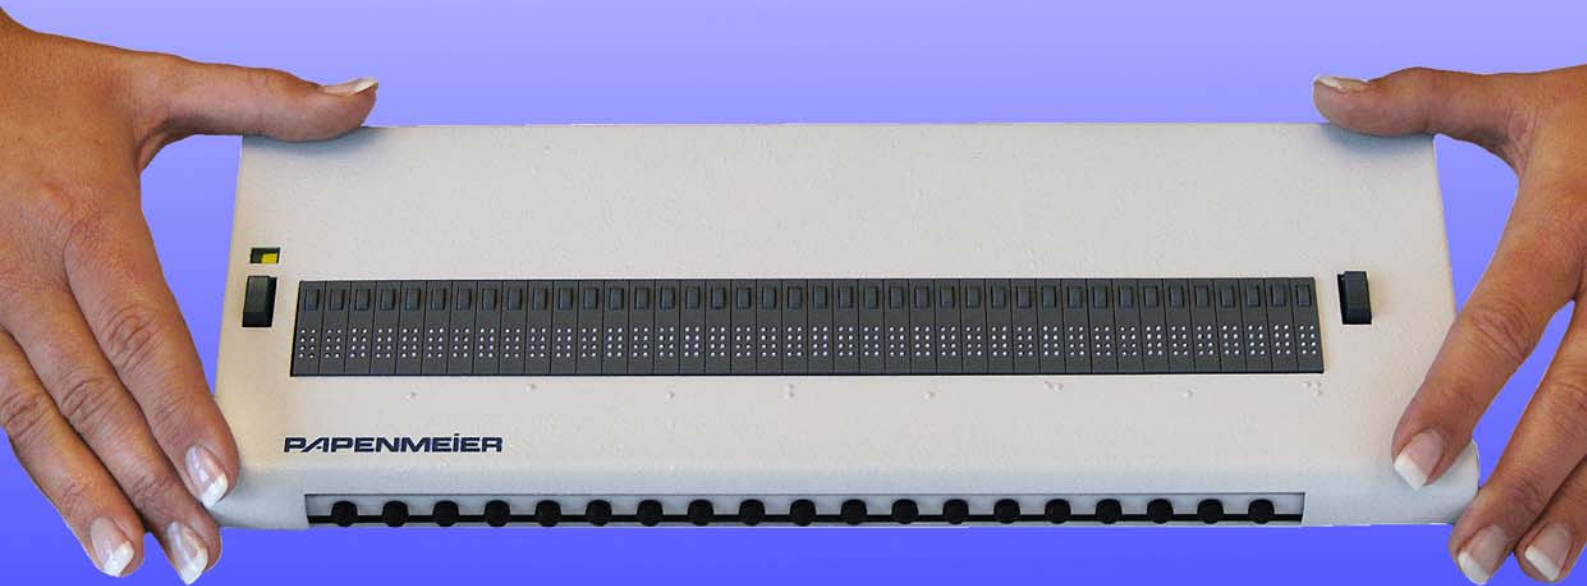

PAPENMEIER

Technologie pour non-voyants

BRAILLEX® EL — **La gamme de l'efficacité**

Les terminaux Braille Papenmeier offrent une ergonomie optimale pour les Braillistes. Ils sont équipés d'une monocommande totalement innovatrice dans ce domaine: longue touche parallèle à la barrette Braille permettant une utilisation dans les quatre directions. Cette monocommande vous permet de vous déplacer sur l'écran sans jamais enlever vos mains de la position de lecture. Où que vous soyez sur la barrette, vous naviguez à travers l'écran, une boîte de dialogue par exemple, juste en utilisant votre pouce.

Traditionnellement, les terminaux Braille ont un nombre de touches de fonction situés sur la partie frontale de l'appareil ou de part et d'autre de la barrette avec parfois, pour certains, un pavé numérique permettant de contrôler l'affichage. Dans tous les cas, vous devez enlever vos mains de la position de lecture pour accéder à ces touches.

La monocommande permet d'activer huit commandes pour déplacer la barrette en haut, en bas, à gauche ou à droite. La surface profilée de la monocommande permet le déplacement avec le pouce d'une manière aisée et sûre. Si vous appuyez sur un des interrupteurs à côté de la barrette, vous pouvez aussi émuler des touches PC comme les flèches, Tab, Entrée, Echap, etc., la plupart des fonctions nécessaires pour naviguer à l'intérieur d'une boîte de dialogue.

Un troisième mode de travail permet la lecture continue d'un document sans que vous ayez à vous soucier de la présentation à l'écran. Lorsque le bas de l'écran est atteint, le texte commence à défiler automatiquement.

Quelque soit le mode de configuration, vos doigts ne quittent jamais la barrette: moins de mouvements inutiles des mains, plus de confort, une plus grande vitesse de travail. C'est pourquoi ces produits ont reçu le nom de "Gamme de l'Efficacité Braillex".

BRAILLEX EL 40s **Facile à installer, à utiliser et à transporter**

BRAILLEX EL 40s associe un maximum de flexibilité et de portabilité avec une technologie d'accès à l'écran la plus avancée. Grâce aux fonctions "prêt à tourner" et "remplacement à chaud" liées au port USB, vous pouvez simplement connecter le terminal Braille avec votre PC, lancer votre interface de lecture favori et commencer à travailler!

BRAILLEX EL 40s est un terminal ultramince: Son boîtier léger mais très résistant réalisé en aluminium-magnésium contenant les 40 cellules Braille interactives requiert moins de la moitié de la surface d'une feuille de papier (dimensions: 310 x 115 x 22 mm). Soit un poids de 900g environ en fait un compagnon idéal pour la route, même pour des élèves.

Et même s'il est nettement plus petit que les autres terminaux de la gamme EL, BRAILLEX EL 40s présente tous les avantages de ses grands frères.

Un produit développé par le spécialiste en technologie Braille

Depuis plus de 30 ans, Papenmeier conçoit et fabrique des aides techniques haut de gamme pour non-voyants et amblyopes. Pionnier en matière de Braille éphémère, Papenmeier a reçu de nombreux prix en reconnaissance à sa participation à l'élaboration d'outils favorisant l'égalité des chances pour les handicapés visuels dans leur vie professionnelle ou scolaire.

Papenmeier s'engage à produire une gamme de matériels de haute qualité, conforme à la norme ISO 9001.

Spécifications techniques

- 40 caractères Braille plats ou creux
- Touche de navigation Monocommande
- Routine curseur intégrée
- Connexion au PC et alimentation via port USB
- Livré avec sacoche de transport et câble d'interface
- Compatible Windows, Linux
- Dimensions: 310 x 115 x 22 mm
- Poids: 890 g

PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Département Réha · Talweg 2 · 58239 Schwerte, Allemagne
Tél: +49-2304-9460 · Fax: +49-2304-946246 · info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de