


BRAILLEX[®] EL 80s

Le terminal Braille 80 caractères ultra-plat

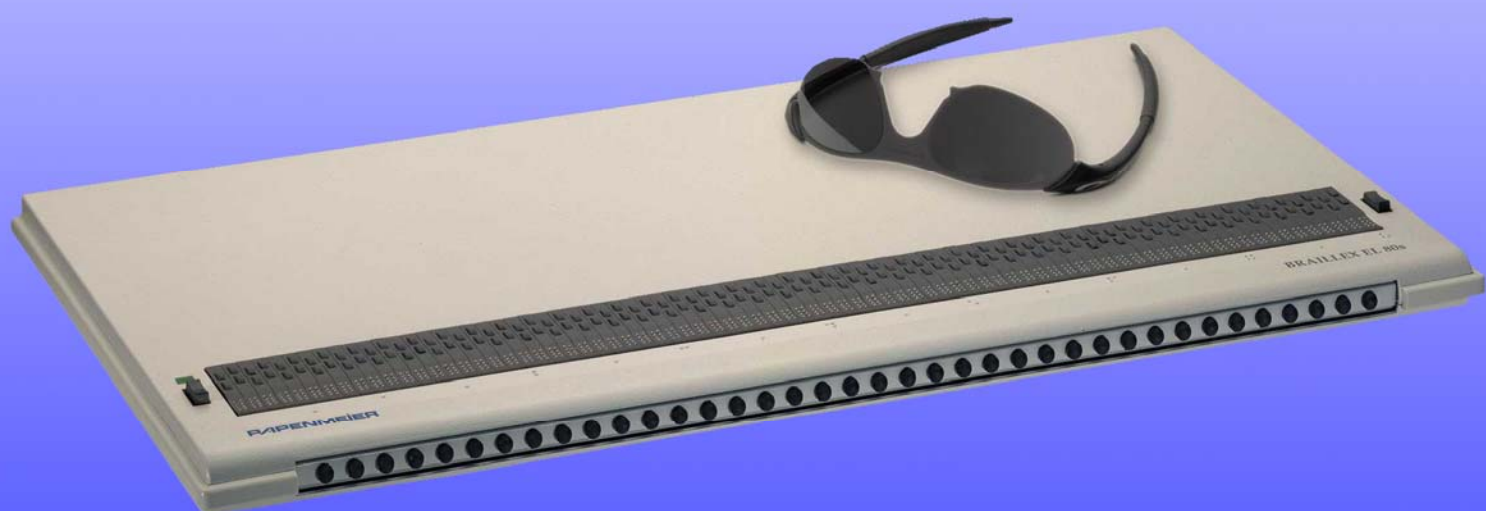

PAPENMEIER

Technologie pour non-voyants

BRAILLEX® EL — La gamme de l'efficacité

Les terminaux Braille Papenmeier offrent une ergonomie optimale pour les Brailleistes. Ils sont équipés d'une monocommande totalement innovatrice dans ce domaine: longue touche parallèle à la barrette Braille permettant une utilisation dans les quatre directions. Cette monocommande vous permet de vous déplacer sur l'écran sans jamais enlever vos mains de la position de lecture. Où que vous soyez sur la barrette, vous naviguez à travers l'écran, une boîte de dialogue par exemple, juste en utilisant votre pouce.

Traditionnellement, les terminaux Braille ont un nombre de touches de fonction situés sur la partie frontale de l'appareil ou de part et d'autre de la barrette permettant de contrôler l'affichage. Dans tous les cas, vous devez enlever vos mains de la position de lecture pour accéder à ces touches.

La monocommande permet d'activer huit commandes pour déplacer la barrette en haut, en bas, à gauche ou à droite. Ou bien vous émulez des touches PC comme les flèches, Tab, Entrée, Echap, etc., la plupart des fonctions nécessaires pour naviguer à l'intérieur d'une boîte de dialogue.

Un troisième mode de travail permet la lecture continue d'un document sans que vous ayez à vous soucier de la présentation à l'écran. Lorsque le bas de l'écran est atteint, le texte commence à défiler automatiquement.

Quelque soit le mode de configuration, vos doigts ne quittent jamais la barrette: moins de mouvements inutiles des mains, plus de confort, une plus grande vitesse de travail. C'est pourquoi ces produits ont reçu le nom de "Gamme de l'Efficacité Braillex".

BRAILLEX EL 80s — Facile à à utiliser

Grâce aux fonctions "prêt à tourner" et "remplacement à chaud" liées au port USB, vous connectez simplement le terminal Braille avec votre PC, vous lancez votre interface de lecture favori et commencez à travailler!

Parfaite ergonomie

BRAILLEX EL 80s peut être livré avec des cellules Braille légèrement creuses, conçues pour épouser la surface de vos doigts. Les touches de routine curseur sont intégrées à celles-ci et assurent ainsi une action exacte et confortable avec un minimum de mouvements des doigts.

BRAILLEX EL 80s est ultramince: Avec seulement 22 mm de hauteur, c'est un des terminaux Braille les plus plats du monde. Son boîtier léger mais très résistant est réalisé en aluminium-magnésium.

Un produit développé par le spécialiste en technologie Braille

Depuis plus de 30 ans, Papenmeier conçoit et fabrique des aides techniques haut de gamme pour non-voyants et amblyopes. Pionnier en matière de Braille éphémère, Papenmeier a reçu de nombreux prix en reconnaissance à sa participation à l'élaboration d'outils favorisant l'égalité des chances pour les handicapés visuels dans leur vie professionnelle ou scolaire.

Papenmeier s'engage à produire une gamme de matériels de haute qualité, conforme à la norme ISO 9001.

Spécifications techniques:

- 80 caractères Braille avec double routine;
- Choix entre des cellules plates ou creuses;
- Connexion au PC et alimentation via port USB;
- Livré avec câbles d'interface USB;
- Compatible Windows, Linux;
- Dimensions: 569 x 277 x 22 mm;
- Poids: 2440 g
- Brevet Européen no. 0967587
- Brevet Américain (USA) no. 6.255.938

PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Département Réha · Talweg 2 · 58239 Schwerte, Allemagne
Tél: +49 - 2304 - 9460 · Fax: +49 - 2304 - 946246 · info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de