


# BRAILLEX<sup>®</sup> EL 40s

## "BIMBA"

Barra **I**nterattiva **M**obile a **B**raile **A**vanzato

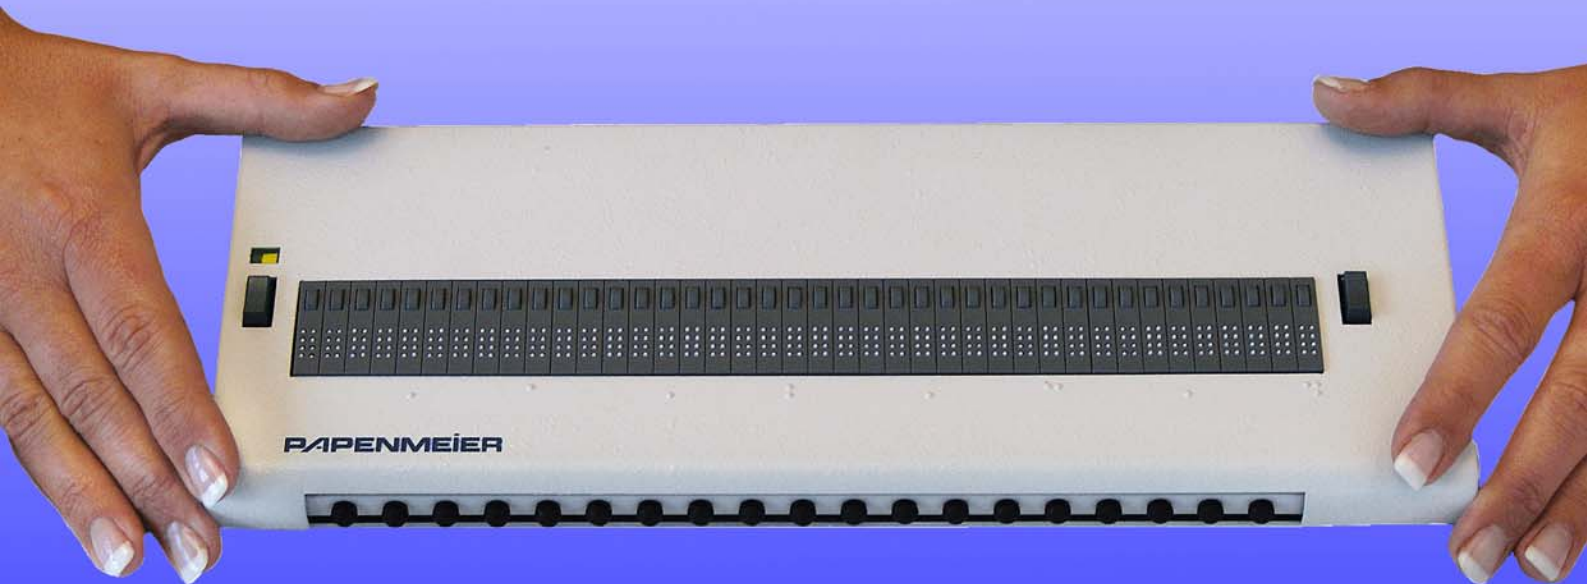

**PAPENMEIER**  
Tecnologia per i non-vedenti

# Barra Interattiva Mobile a Braille Avanzato

## Lavorare nel comfort non è un lusso!

**BIMBA** rappresenta il massimo di ergonomia per i lettori di Braille. E' dotato della cosiddetta barra di spostamento facilitato, un lungo tasto dentellato disposto nella parte frontale del terminale. Tale tasto mette a disposizione 8 comandi consentendo lo scorrimento sequenziale oppure di riga in riga in un modo rapido ed intuitivo. Attivando un commutatore a destra della riga Braille, l'utente può anche abilitare delle funzioni P.C. come lo spostamento del cursore nelle quattro direzioni, Tab, Shift-Tab, Invio, Escape e la maggior parte dei comandi richiesti per interagire con le finestre di dialogo.

Tutte le funzioni hanno in comune il mantenimento della mano sulla posizione di lettura, mentre con il pollice si attivano le opzioni desiderate. Questo garantisce meno movimenti della mano stessa ed una maggiore velocità operativa.

**BIMBA** possiede 40 caratteri Braille per leggere lo schermo video di un computer. La barra di spostamento facilitato, l'interfaccia di comunicazione USB nativa e la rapidità di reazione ai comandi, la rendono la combinazione ideale per tutte le interfacce Braille per Windows ed in particolare per lo screen reader **Jaws**, grazie anche al driver dedicato.

## BIMBA è semplice da usare!

**BIMBA** combina portatilità e flessibilità: grazie anche alla nuova interfaccia di comunicazione USB autoalimentata è possibile collegarlo ad un P.C. portatile senza elettricità esterna, creando una postazione di lavoro ideale per muoversi. La sua cassa dalle dimensioni ridotte, leggera e comunque robusta, ne fanno un compagno ideale per i viaggi.

**BIMBA** può comunque essere facilmente collegata anche ad un P.C. fisso e la funzione "plug and play" permette all'utente di inserire il cavo di collegamento USB anche a computer acceso, riuscendo ad essere immediatamente operativi.

## Beneficia dall'esperienza di oltre 30 anni nel Braille labile.

Sin dalla presentazione nel 1975 del BRAILLEX, il primo apparecchio elettronico a livello mondiale basato sul Braille labile, la tecnologia dedicata alle persone non vedenti ha svolto un ruolo fondamentale per la nostra attività. BRAILLEX Duo rappresenta l'ultimo frutto di tale continua ricerca.

Papenmeier ha adottato un sistema qualità per tutte le tipologie di servizio erogate, certificato secondo le norme ISO 9001.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- 40 caratteri Braille;
- Barra di spostamento facilitato;
- Collegamento al PC attraverso porta USB nativa (cavo in dotazione);
- Programma di lettura video opzionale per Windows 98/ME/XP Home, Windows NT/2000/XP Pro, Windows Vista;
- Collaudato con tutti i screen readers maggiori del mercato mondiale, tra i quali Jaws per Windows, Window Eyes, Hal/Supernova, etc.
- Misure: 310 x 115 x 22 mm
- Peso: ca. 870 g

# PAPENMEIER