


# BRAILLEX<sup>®</sup> Duo

40-cellige brailleleesregel met een brailletoetsenbord

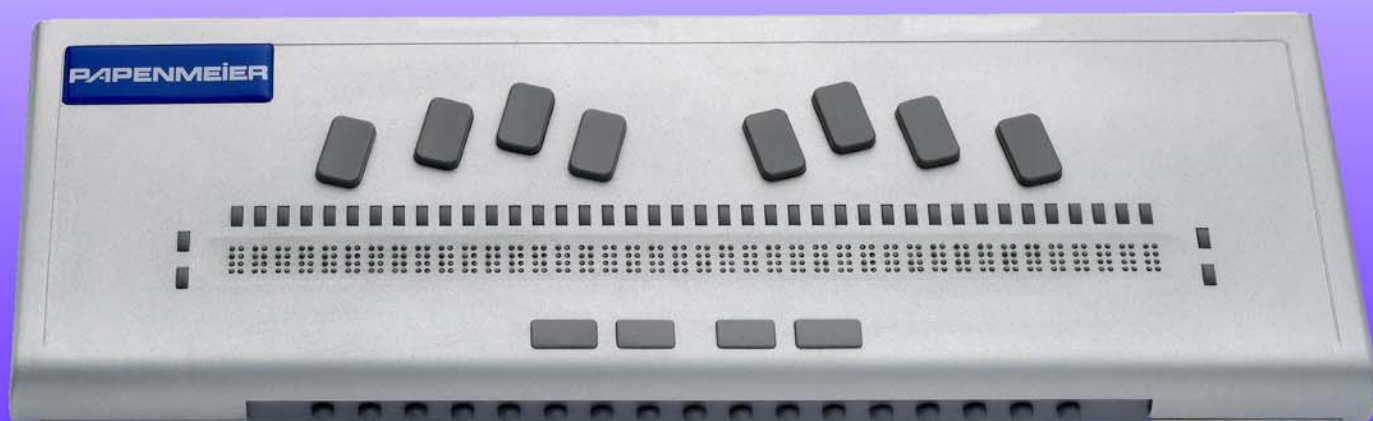

**PAPENMEIER**  
Technology for the blind

## **BRAILLEX Duo –brailleleesregel met een brailletoetsenbord**

De nieuwe Papenmeier BRAILLEX Duo brailleleesregel is een 40-cellige brailleleesregel met een brailletoetsenbord voor PC's, geïntegreerd in een klein, mobiel apparaat met unieke ergonomische eigenschappen.

### **Comfort bij uw werk is geen luxe!**

Werken met comfort helpt u tegen symptomen van moeheid. Het vermijden van onnodige bewegingen verhoogt de efficiency.

Met de BRAILLEX Duo beleeft u het hoogste comfort.

- Het **ergonomische braille toetsenbord** is ideaal gepositioneerd rond de braillecellen. De spatiebalk en speciale functietoetsen bevinden zich voor de braille-uitvoer, de Brailletoetsen erachter. De afstand tussen het brailletoetsenbord en de braille-uitvoer is ongeveer 3,5cm.
- De Braille Duo is, net zoals alle Papenmeier brailleleesregels, uitgerust met de gepatenteerde **Easy Access Bar**, één lange hefboom (net als een spatiebalk) die zich bevindt op de voorkant van de leesregel.

Gebruik de op een joystick lijkende Easy Access Bar met de duim van uw lezende hand. Hiermee navigeert u over het scherm zonder dat u uw hand van de braille-uitvoer hoeft te nemen. Met de Easy Access Bar kunt u in vier richtingen bewegen – of tab door een keuze scherm, als u wisselt naar de interactieve modus.

Gewoonlijk hebben brailleleesregels een aantal functietoetsen op de voorzijde, of aan weerszijden van de braille-uitvoer. In alle gevallen is het gebruikelijk om uw handen van de braille-uitvoer af te halen wanneer u navigeert over het scherm. Met de Easy Access Bar kunt u elke opdracht uitvoeren zonder uw handen van de braille-uitvoer af te halen. Dit betekent meer comfort, hogere werksnelheid en meer efficiency.

- De nieuw ontwikkelde braille-uitvoer **Single-Channel** staat borg voor een hoog leescomfort: De braille-uitvoer past zich perfect aan de vorm van uw vingertoppen. Daardoor glijden uw vingers, net als over papier, over de BRAILLEX DUO.

### **BRAILLEX Duo is gemakkelijk in gebruik**

We spraken over de onbewuste manier van navigeren met de BRAILLEX Duo met behulp van de Easy Access Bar. Wanneer u de PC gebruikt, beschikt u over de unieke **Papenmeier gebruikersinterface**. Alle belangrijke, relevante scherm uitleesfuncties kunnen via een gemakkelijk menu worden bereikt.

### **De “winst” van 30 jaar ervaring in Braille**

Sinds Papenmeier in 1975 de Braillex, het eerste elektronische apparaat dat gebruik maakt van een brailledisplay, presenteerde, heeft de toegang tot technologie voor blinde mensen een belangrijke rol in ons bedrijf gespeeld. BRAILLEX Duo is het nieuwste resultaat van dit onderzoek.

#### **Technische specificaties**

- 40-cellige brailledisplay met SingleChannel technologie
- Easy Access Bar, 4 extra toetsen voor scherm uitleesfuncties
- Ergonomisch brailletoetsenbord met 8 Braille toetsen, 2 spatietoetsen en 2 extra duimtoetsen
- USB verbinding
- Stroomtoevoer via USB
- Afmetingen: ca. 335 x 125 x 26 mm
- Gewicht: ca. 1100 gram

# **PAPENMEIER**